


GS5-BT

Controllo accessi: **GS5-BT ID** lettore Bluetooth e tessere EM (opz. Mifare). Utilizzabile con APP (gratuita) per smartphone. Standalone, per esterno, grado di protezione IP66.



Funzioni e dotazioni

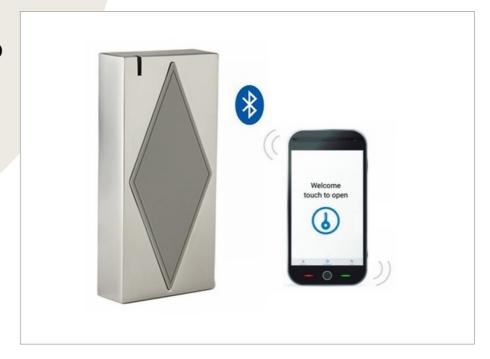

Smartphone

* Bluetooth

Relè apriporta

Grado di protezione IP66

Antivandalo IK10

Il lettore **GS5-BT** è un terminale **bluetooth** standalone, da esterno IP66, per la gestione del controllo accessi.

GS5-BT è un dispositivo bluetooth utilizzabile con apposita APP gratuita per smartphone (Doormaster) e con EM card 125 Khz (opz. Mifare). Il terminale GS5-BT è particolarmente adatto per le installazioni in esterno (IP66), per cantieri e sedi remote.



Tecnologia

Caratteristiche tecniche

Compatibile con tutti gli smartphone con Bluetooth (Vs. 4.0 o superiore).

Bluetooth range: fino a 20 mt. (variabile in base alle condizioni ambientali).

Bluetooth reaction:<2 secondi.

App Doormaster smartphone per Android 4.4 e IOS 7.0 (o superiore).

Impermeabile, **antivandalo**, grado di protezione **IP66.**

Lock Output Load: 2 ampere max.

Un relè interno per apertura varco (NO, NC,

Com).

Gestione fino a 10.000 utenti.

Due modalità di accesso: APP e tessera Rfid.

Tipo di tessera: Rfid 125 Khz EM card (opz. Mifare card 13,56 Mhz).

Latch mode di tenere porta o cancello aperto.

Alimentazione: 12V DC.

Range temperatura: $-20 \text{ C}^{\circ} \sim 60 \text{ C}^{\circ}$. Umidità: $0\% \sim 98\%$ senza condensa.

Colore: argento.

Cassa in lega di Zinco.

Dimensioni: 10,3 x 4,8 x 1,9 HxLxP (cm).

Peso: 260 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Controllo accessi GS5-BT con APP e card Rfid, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):

Dispositivo Bluetooth version 4.0 (o superiore) e card EM Rfid 125 Khz.

Per installazioni in esterno, grado di protezione IP66.

Gestione fino a n. 10.000 utenti.

APP Doormaster supporta Android 4.4 e IOS 7.0 (o superiori).

App gratuita per smartphone scaricabile da Google Play e App Store.

APP Door Master gestisce 3 livelli di utenti: Super Master, Master user, User. L'amministratore può abilitare gli utenti per ogni varco, impostare la fascia oraria di accesso e la data di scandenza.

Tramite smartphone è possibile verificare gli orari di accesso di ogni utente.

2 modalità di accesso: APP e EM card.

Lettore integrato EM card 125 Khz (opz. Mifare 13,56 Mhz).

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.

